




Montageanleitung Glastürschloss-Gegenkasten

Glas und Glasschutz müssen staub- und fettfrei sein!

Montage

1. Glasschutzringe (2) in die vorgebohrten Löcher stecken.
2. Die Gewindeseite (1) auf das Glas setzen.
3. Auf der Gegenseite (3) die Madenschraube mit Inbus eindrehen, dann Edelstahlabdeckung entfernen.
4. Mit den Gewindeschrauben M6 ansetzen und leicht festdrehen. Den Gegenkasten gerade ausrichten und dann die Schrauben fest anziehen.
5. Die Edelstahlabdeckung am Pin einhaken, auf die Montageplatte setzen und Madenschraube ausdrehen bis diese bündig mit Edelstahlabdeckung abschließt.
6. Dekoraufkleber (4) auf Gegenseite anbringen.

Bohrschema

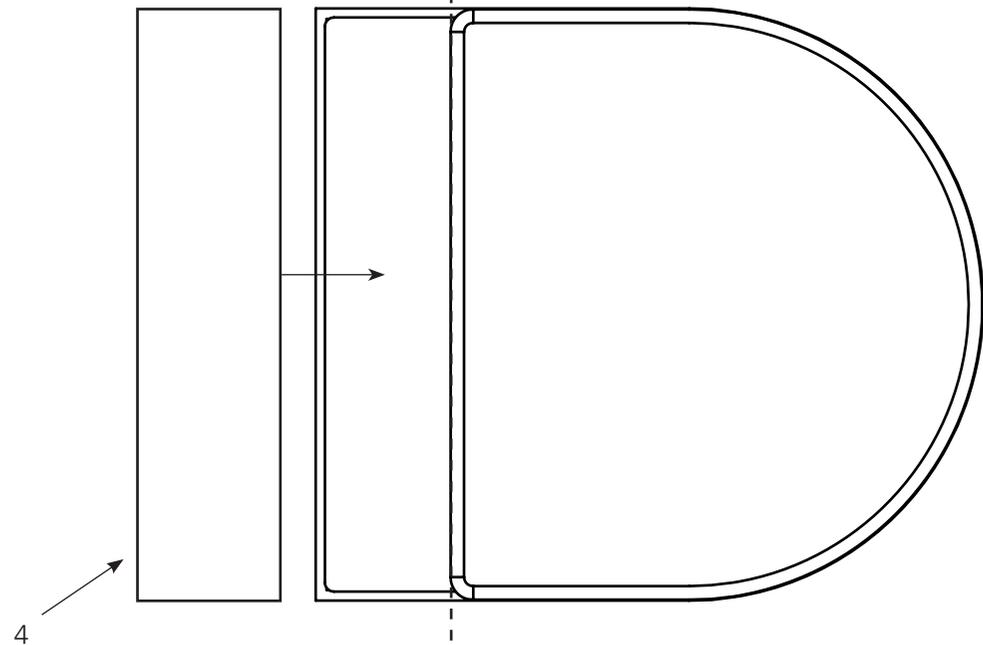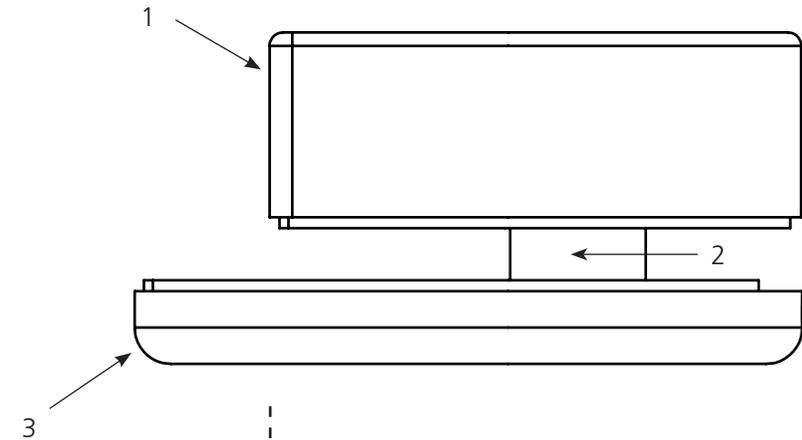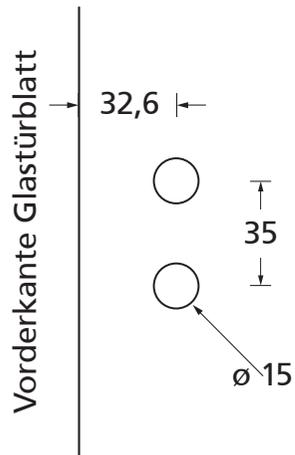

Vorderkante Glastürblatt



scoop Beschläge Vertriebs-GmbH
Kaltenbrunn 22
D-83413 Fridolfing
Telefon: +49 (0)8684 96967-0
Fax: +49 (0)8684 96967-29
E-Mail: info@scoop-tec.de
Home: www.scoop-tec.de