


Montageanleitung Glastürbänder 2-teilig

für Glastürbänder abgerundet, verchromt.

Die Bänder sind für handelsübliche Glastüren konzipiert.
Halten Sie die Kontaktflächen für die Türbänder vor der
Montage auf dem Glas fettfrei.


Montage

1. Glasschutzringe (1) in die vorgebohrten Löcher stecken.
2. Türband (2) auf das Glas setzen.
Auf der Gegenseite Montageplatte (3) mit den Gewinde-
schrauben (4) ansetzen und leicht anziehen, sodass sich das
Band noch justieren lässt.
3. Die beiden Bänder mit einem Winkel gerade ausrichten und mit
dem Inbusschlüssel (5) festziehen.
4. Bevor die Glastür eingesetzt wird, Unterlegringe (6) auf die
Rahmenzapfen legen.
5. Glastür einsetzen und auf Schließfunktion prüfen. Sitzt die
Glastür zu stramm an der Türzarge ggf. die Türbänder lockern
und korrigieren.
6. Die Abdeckung (7) auf die Montageplatte (3) setzen. Inbus-
schraube (8) an der Montageplatte (3) mit dem Inbusschlüssel
justieren und stramm anziehen.
7. Zierhülse (9) und Abdeckkappe (10) aufstecken.


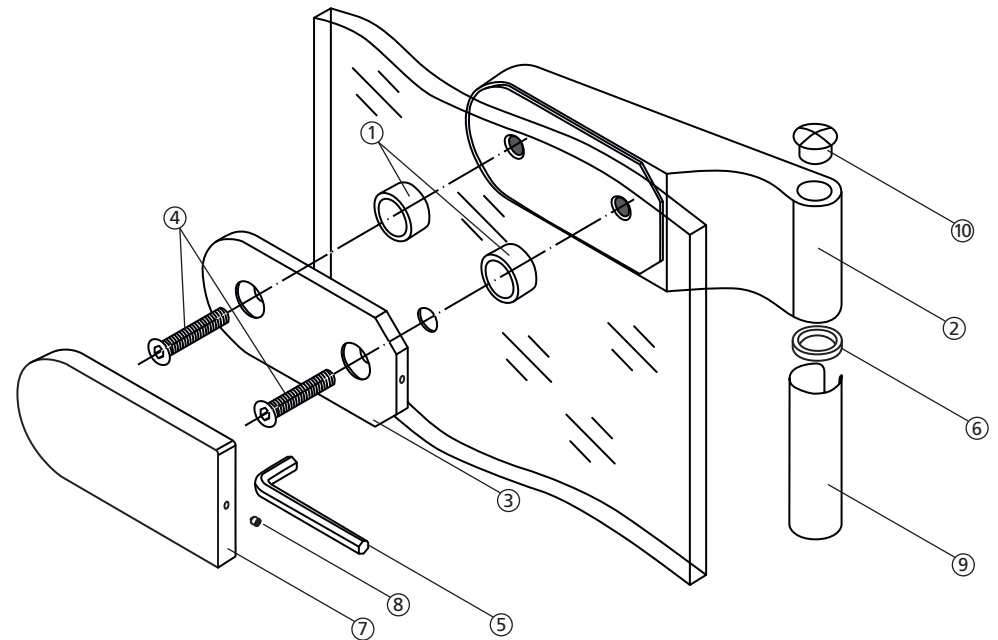


scoop Beschläge Vertriebs-GmbH
Kaltenbrunn 22
D-83413 Fridolfing
Telefon: +49 (0)8684 96967-0
Fax: +49 (0)8684 96967-29
E-Mail: info@scoop-tec.de
Home: www.scoop-tec.de

Bohrschema
Glastürschloss

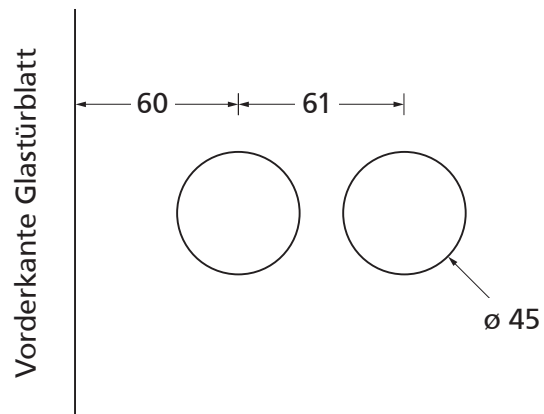


Bohrschema
2-teiliges Glastürband

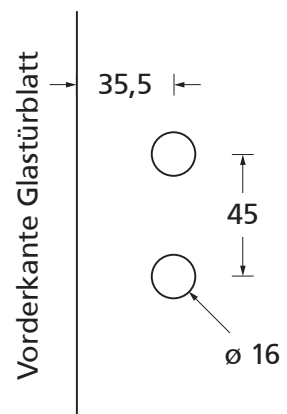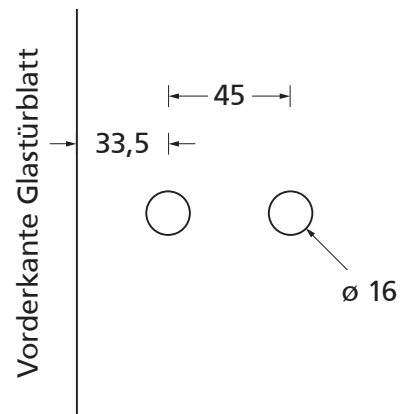

Bohrschema
3-teiliges Glastürband

Einbausituation

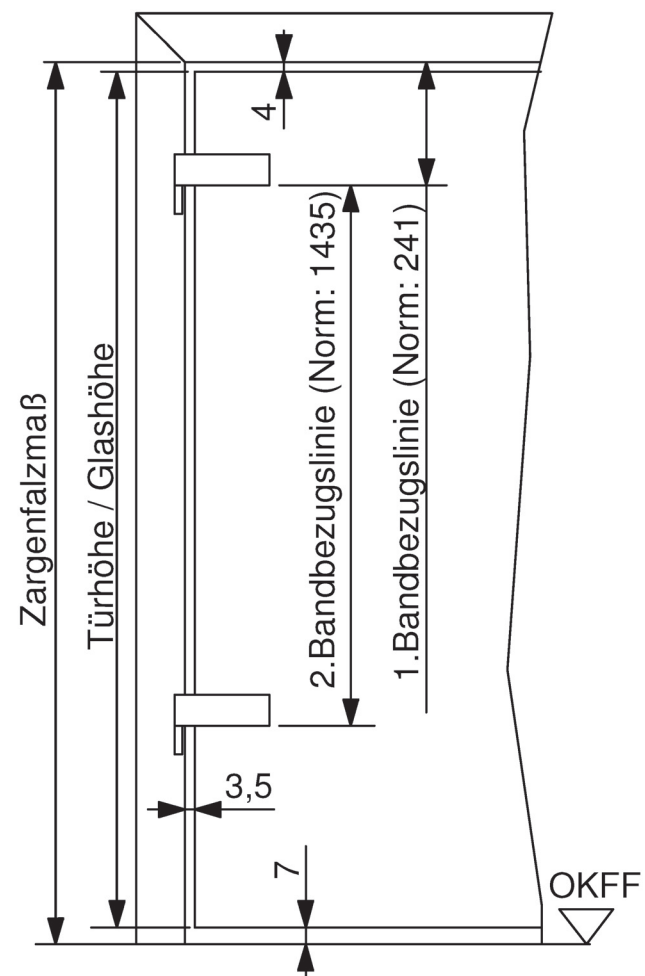

scoop Beschläge Vertriebs-GmbH
Kaltenbrunn 22
D-83413 Fridolfing
Telefon: +49 (0)8684 96967-0
Fax: +49 (0)8684 96967-29
E-Mail: info@scoop-tec.de
Home: www.scoop-tec.de