



Montageanleitung Glastürschloss

1. Glas und Glasschutz müssen staub- und fettfrei sein!
2. Zum Ändern der DIN-Richtung die Schraube (1) lösen, Falle (2) abziehen, drehen und die Schraube wieder festschrauben.
3. Klebestreifen (3.1) an den Glasschutz (3) kleben, anschließend den Glasschutz mit dem Schlosskasten (4) verkleben.
4. Schlosskasten (4) und Montageplatten (5 und 6) mit den Schrauben (7) am Glas montieren.
5. Gehäuse (8 und 9) aufstecken und mit Hilfe des Adapters (15) die Rosetten (10) festschrauben.
6. Abdeckringe (11) auf die Rosetten (10) stecken, anschließend die Drückerführungsringe (12) einsetzen. Die Drücker (13) einsetzen und mit den Madenschrauben (14) befestigen.

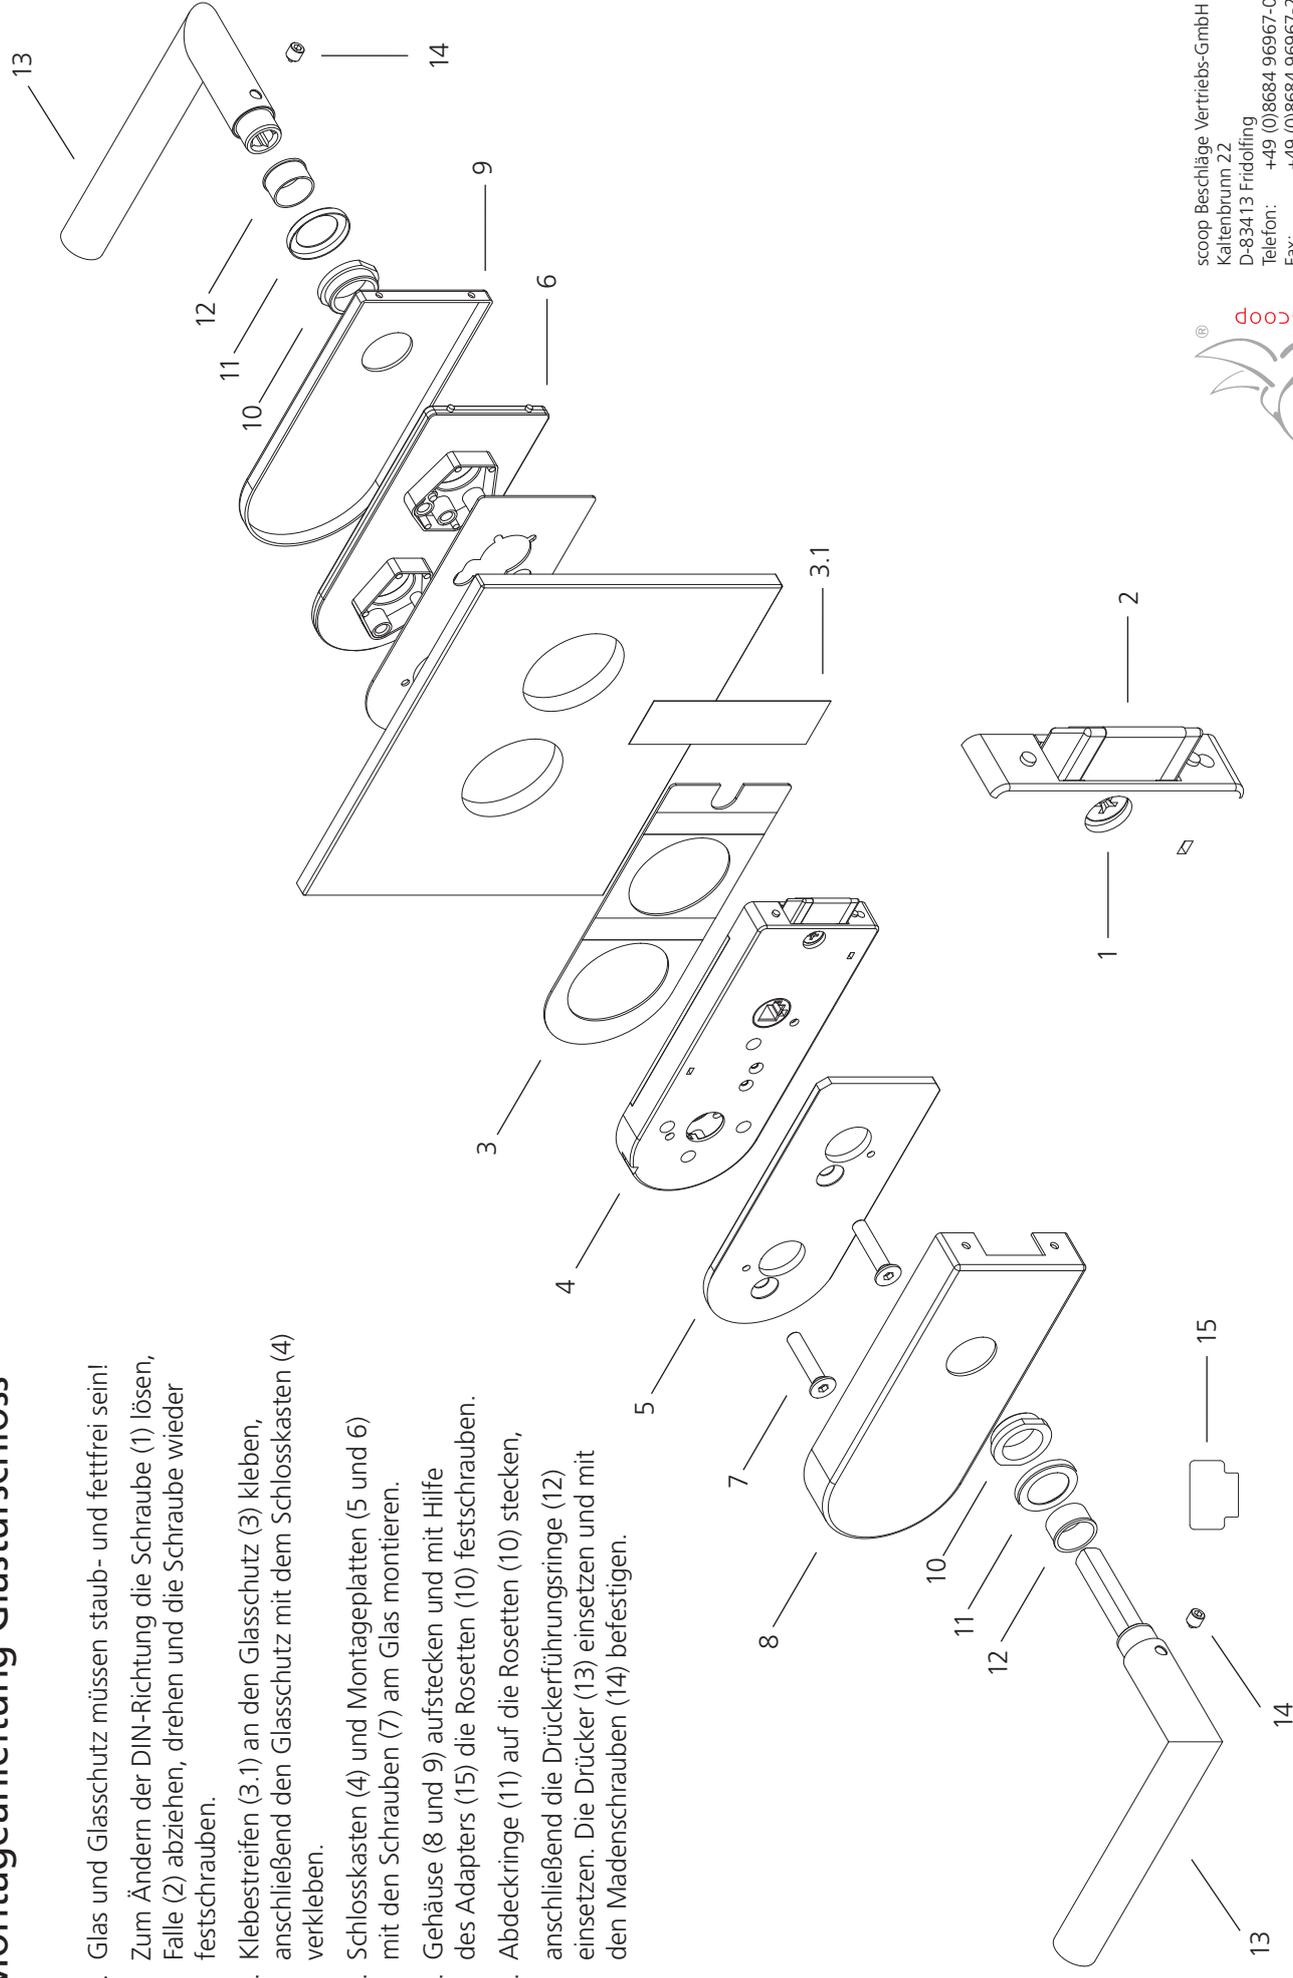


scoop Beschläge Vertriebs-GmbH
 Kaltenbrunn 22
 D-83413 Fridolfing
 Telefon: +49 (0)8684 96967-0
 Fax: +49 (0)8684 96967-29
 E-Mail: info@scoop-tec.de
 Home: www.scoop-tec.de

2-teiliges Glastürband

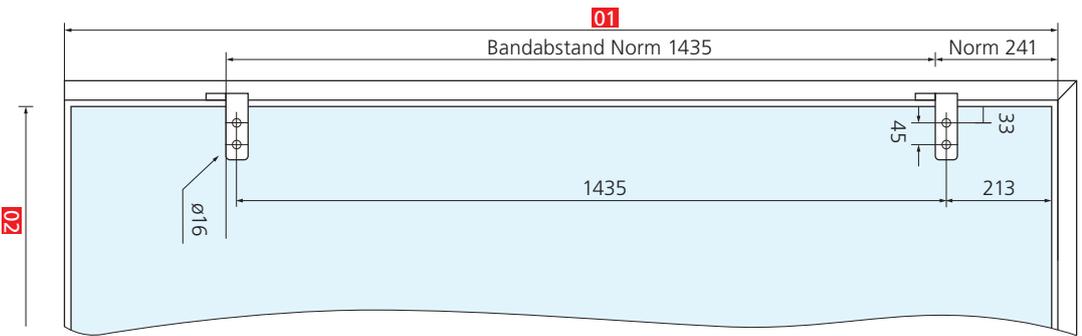


01
 Glasmaß 1972 bei Zargenfalzmaß 1983
 Glasmaß 2097 bei Zargenfalzmaß 2108

3-teiliges Glastürband

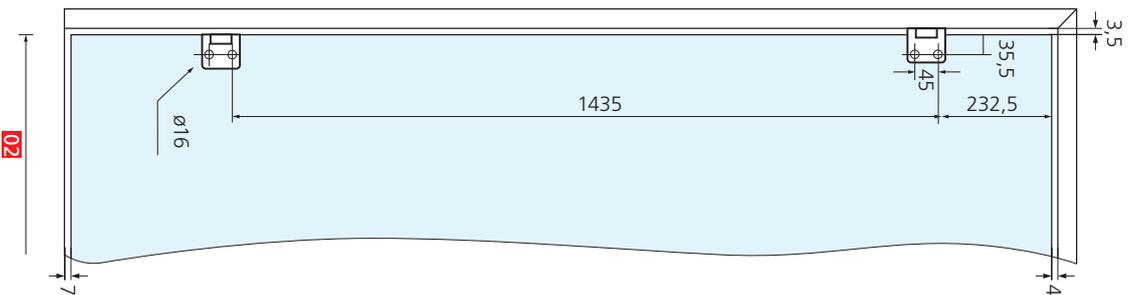


02
 Glasmaß 709 bei Zargenfalzmaß 716
 Glasmaß 834 bei Zargenfalzmaß 841
 Glasmaß 959 bei Zargenfalzmaß 966

Glastürschloss Studio

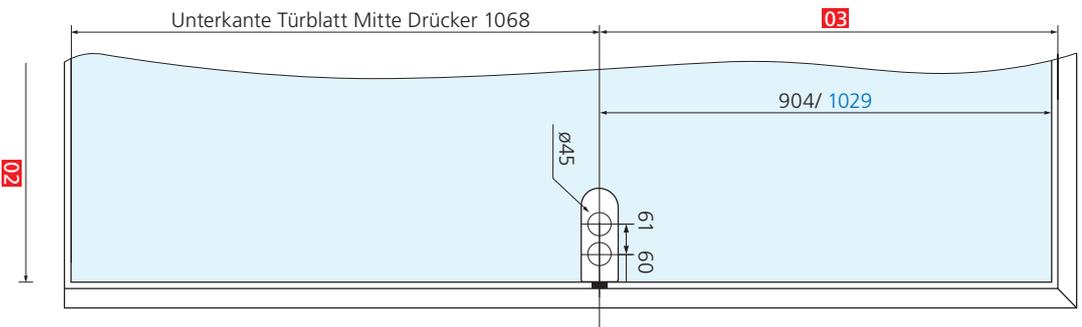

03
 Mitte Falleneinlass
 Norm 908 bei Zargenfalzmaß 1983
 Norm 1033 bei Zargenfalzmaß 2108

Glastürschloss Office

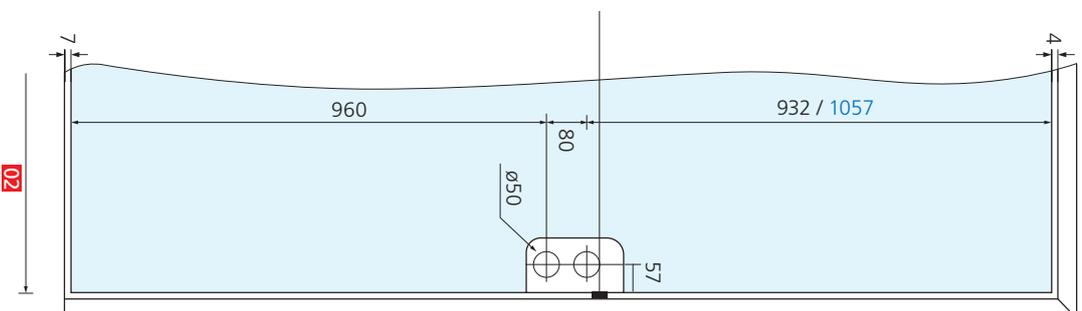

scoop Beschläge Vertriebs-GmbH
 Kaltenbrunn 22
 D-83413 Frideofing
 Telefon: +49 (0)8684 96967-0
 Fax: +49 (0)8684 96967-29
 E-Mail: info@scoop-tec.de
 Home: www.scoop-tec.de