

Montageanleitung für original:

Pullbloc® 4.1 · Pullbloc® 4.1 FS
 Slidebloc® 4.0 Slidebloc® 4.0 FS










**Kugellager- und Gleitlagertechniken
 Made in Germany!**

Montage nur von Fachpersonal durchführen lassen.
 Zur fachgerechten Montage Bohrlehre verwenden. (scoop Artikel 000133).
 Die Garnituren sind wartungsfrei, geprüft und zertifiziert.

1. Bohrlehre senkrecht ausrichten.
! Achtung ! Löcher \varnothing 7,5 mm von beiden Seiten präzise bohren.
Nicht durchbohren, ansonsten kann das Schloss beschädigt werden!
 2. **! Achtung !** Bei Unterkonstruktionen LINKS und RECHTS beachten.
 Werksseitig vormontierte linke Seite mit Vierkant durch die Nuss des Türschlosses schieben bis Stütznocken in die gebohrten Löcher greifen.







3. Rechte Unterkonstruktion über den Vierkant schieben bis die Stütznocken in die gebohrten Löcher greifen. Die rechte Unterkonstruktion mit der Gegenseite verschrauben.
! Achtung ! Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Türtyp im Schlossbereich gleich stabil ist. Die Schrauben dem Türtyp entsprechend festschrauben.

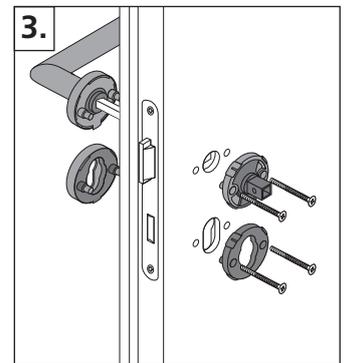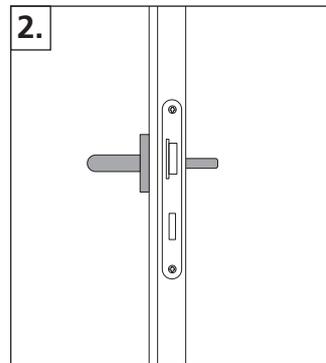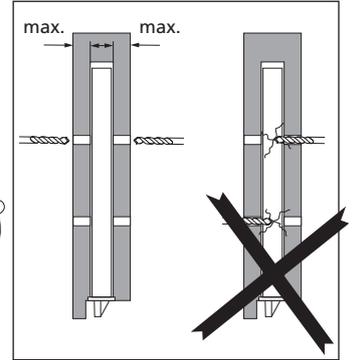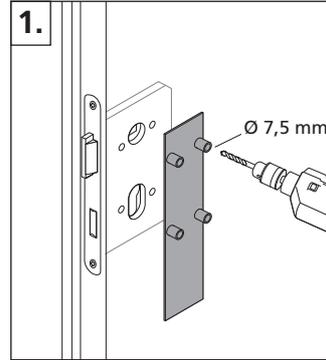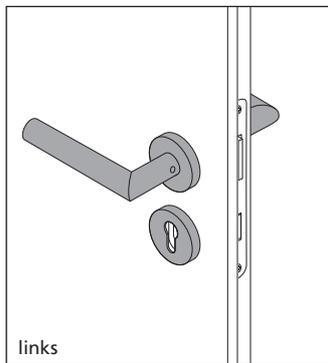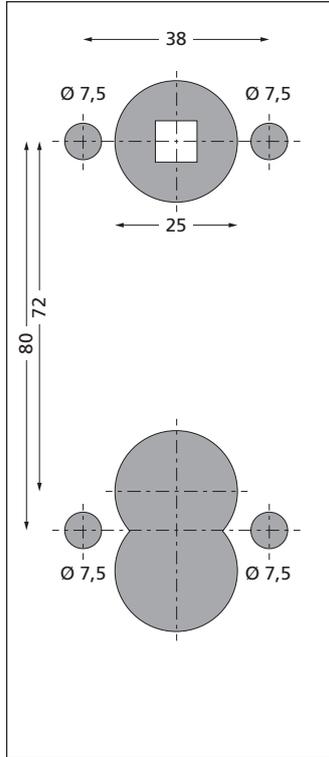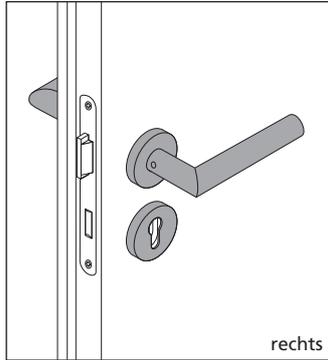

4. **! Achtung prüfen !** Der Vierkant muss mindestens 5 mm aus dem Anker überstehen, um eine perfekte Drückerführung zu gewährleisten!

! Achtung ! Ganz wichtig!!
 Zuerst die Deckrosette aufklippen (Verdrehsicherung beachten!) und erst danach den Drücker aufsetzen, zusammenpressen, die Madenschraube fest anziehen.

Zur Demontage Madenschraube lösen und Drücker abziehen. Mit Hilfe eines Rosettenhebers (scoop Artikel 00062) die Deckrosette von der Unterkonstruktion abklippen.

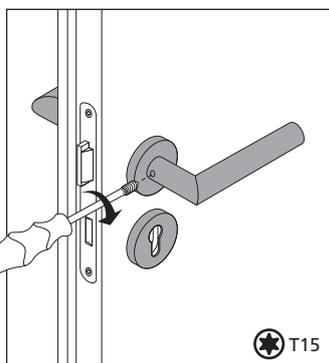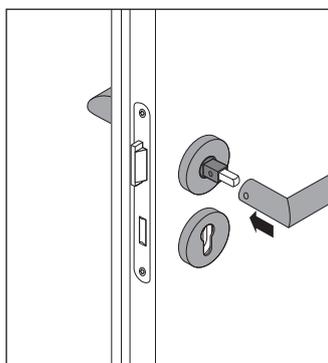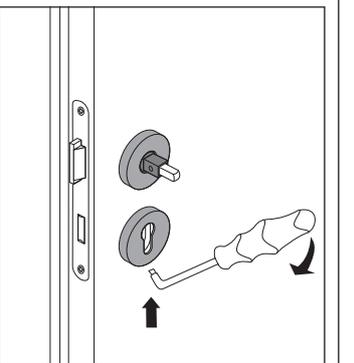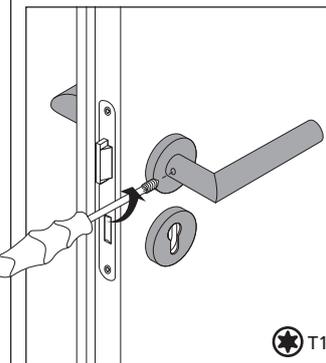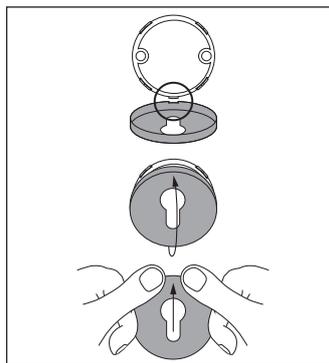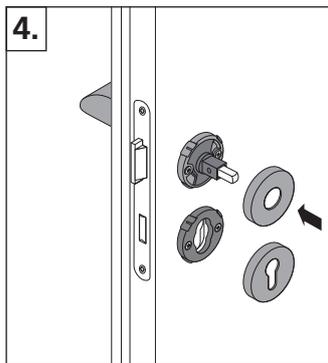

Assembly instruction for original:

Pullbloc® 4.1 · Pullbloc® 4.1 FS
 Slidebloc® 4.0 Slidebloc® 4.0 FS



**Ball bearing- and slide bearing systems
 Made in Germany!**








Assembly by professionals only!

Use a drilling template for competent installation. (scoop article 000133)
 The door handles are maintenance-free, tested and certified.

1. Align drilling template vertically.
! Attention ! Drill holes \varnothing 7,5 mm from each side precisely.
Don't drill through to avoid damaging the mortise lock!

2. **! Attention!** Follow **LEFT** and **RIGHT** sides of bases. Press pre-assembled left side into the mortise lock until the supporting cams countersink into the drilled holes.

3. Press right base onto the spindle until the supporting cams counter-sink into the drilled holes. Screw the right base with the counterside.
! Attention! Please note that not every door type in the lock area is equally stable. Tighten screws according to door type.

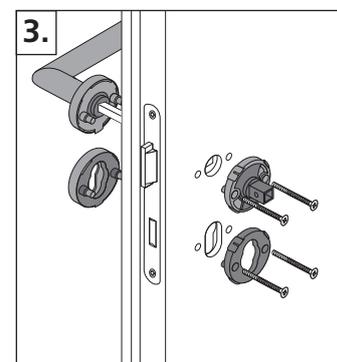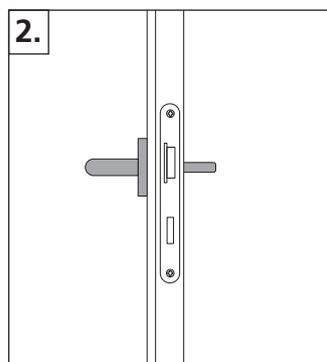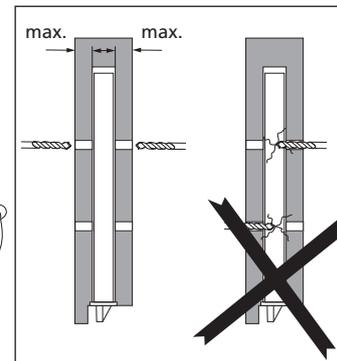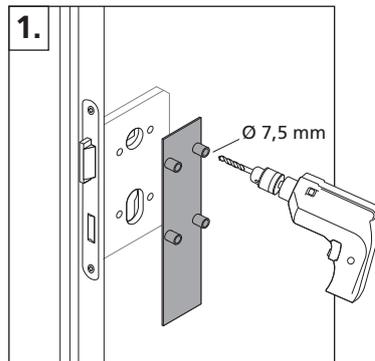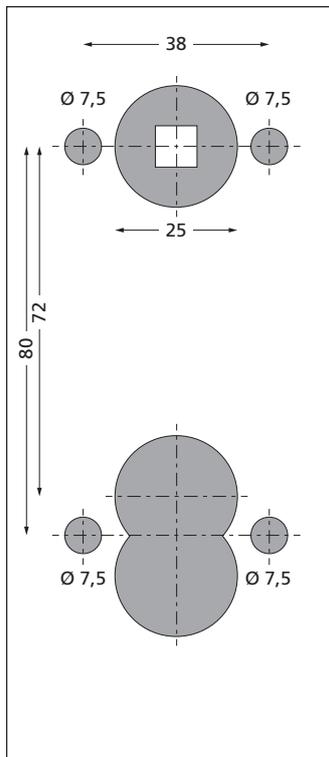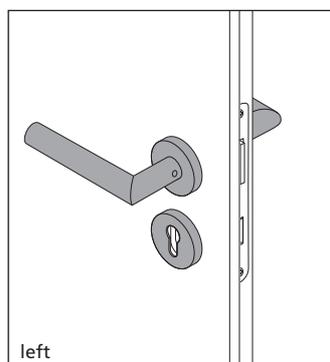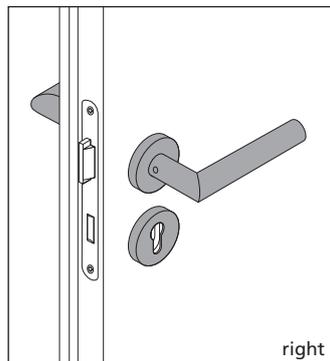

4. **! Attention !** The spindle must protrude at least 5 mm from the anchor to ensure perfect handle guidance!

! Attention ! The first step is to clip on the covering rosette (follow fixing position gap) and then attach the handle, press together firmly and tighten the grub screw firmly.

To dismantle, loosen grub screw and remove handles. Using a rosette lifter (scoop article 00062), unclip the covering rosette from the base.

